

# saK



**BEVOR**

Sie die Geräte  
installieren, lesen Sie  
diese Anleitung bitte  
sorgfältig durch.

## TV BOX


Installationsanleitung

## LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie den Inhalt des Pakets.

Im Lieferumfang enthalten sind:


- a** TV Box
- B** Fernbedienung
- C** USB-Verbindungsstick  
TV Box-Fernbedienung
- D** Stromstecker für TV Box
- e** Verbindungskabel  
für Audio/Video-Cinch
- F** Verbindungskabel  
für Komponenten-Ein-/Ausgang
- G** Adapter für SCART-Anschlüsse  
(zu nutzen in Verbindung mit **e**)
- H** Ethernet-Verbindungskabel
- I** HDMI-Kabel

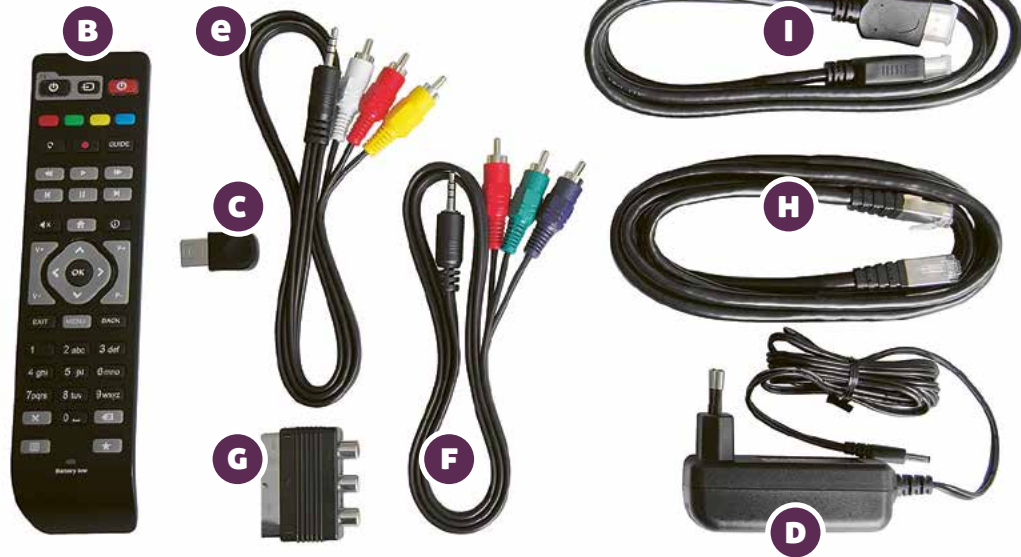

## INSTALLATIONSSCHRITT 1

mit HDMI-Kabel

Verbinden Sie mit dem schwarzen Ethernetkabel **H** die FRITZ!Box an Anschluss **6** und die TV Box an Anschluss **4**.

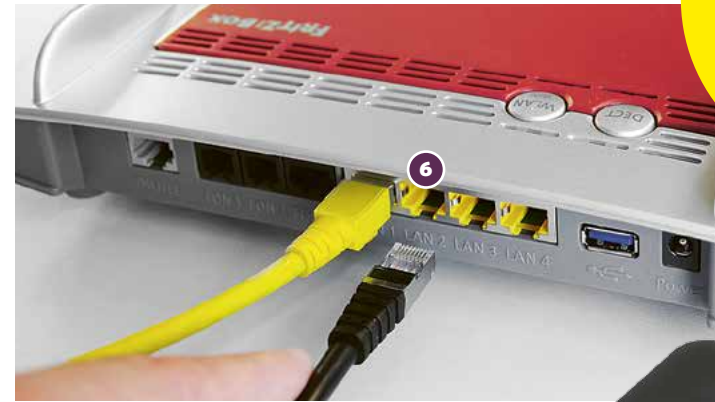

**HILFE**

Telefonische  
Unterstützung für Sie  
T +41 (0)71 229 50 00

Falls Sie einen HDMI-Anschluss am Fernsehgerät haben, nutzen Sie bitte das HDMI-Kabel **I** und verbinden Sie es mit Anschluss **3**.




## INSTALLATIONSSCHRITT 1

ohne HDMI-Kabel

Stecken Sie Kabel **e** in Anschluss **2**, falls Sie einen Audio/Video-Cinch-Anschluss haben. Nutzen Sie zusätzlich den SCART-Adapter **G**, falls Sie einen SCART-Anschluss haben.



Stecken Sie Kabel **F** in Anschluss **1**, falls Sie einen Komponenten-Anschluss haben.

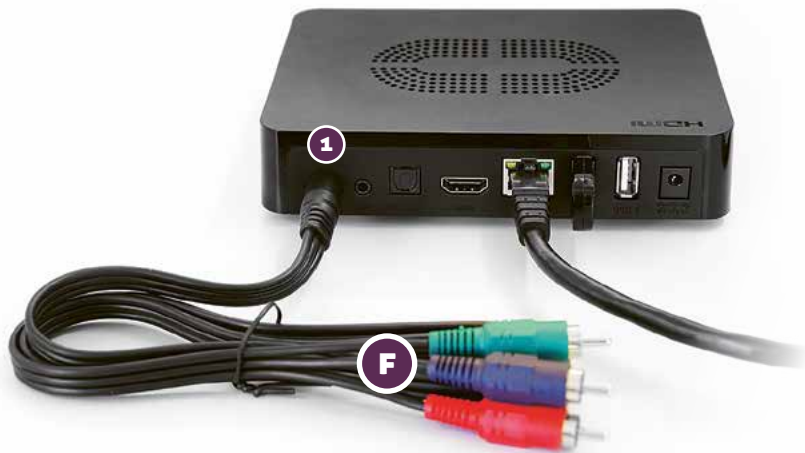

## INSTALLATIONSSCHRITT 2

mit HDMI-Kabel

Stecken Sie das Stromkabel **D** in den Anschluss **5** an der TV Box und verbinden Sie es mit der Stromsteckdose.



## INSTALLATIONSSCHRITT 3

Packen Sie die Fernbedienung aus.  
Stecken Sie den USB-Verbindungsstick **C** von der Fernbedienung an den USB-Anschluss **7** der TV Box.  
Entfernen Sie die Batteriesicherung **8** indem Sie ziehen.



## INSTALLATIONSSCHRITT 4

Schalten Sie nun die TV Box an. Schalter **9**.



## STARTSCREEN TV BOX

Starten Sie nun Ihr TV-Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Startbildschirm.



**HILFE**

Telefonische  
Unterstützung für Sie  
T +41 (0)71 229 50 00

## FERNBEDIENUNG ABSCHNITT 1




\* Fernbedienung muss entsprechend programmiert sein.

Eine Anleitung zur Programmierung der TV Taste erhalten Sie unter: [sak.ch/anleitungen](http://sak.ch/anleitungen)

## FERNBEDIENUNG ABSCHNITT 2



## FERNBEDIENUNG ABSCHNITT 3

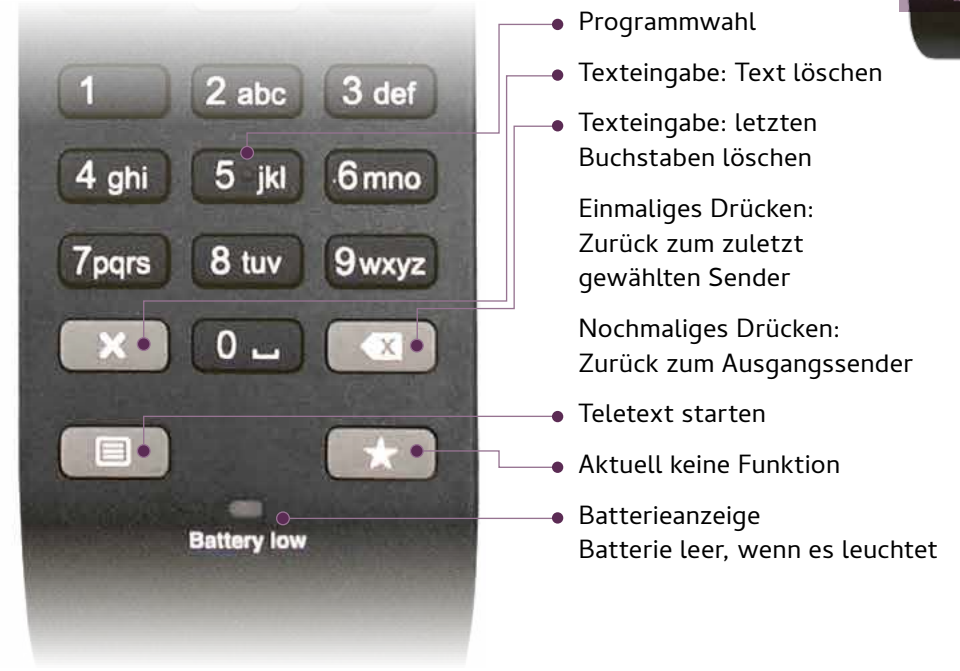

**HILFE**

Telefonische  
Unterstützung für Sie  
T +41 (0)71 229 50 00

**sak**

Kleben Sie hier Ihre Etiketten für die TV Box auf.